




Eltra®

ŚRODEK PIORAĆCO-DEZYNFEKUJĄCY BEZ ZAWARTOŚCI FOSFORANÓW

- ▲ Przeznaczony do chemiczno-termicznej dezynfekcji bielizny w temp. 65°C
- ▲ Produkt biobójczy
- ▲ Do wszystkich tkanin i rodzajów bielizny
- ▲ Skutecznie wybiela i usuwa plamy
- ▲ Skuteczny wobec spor bakterii *Clostridium difficile*

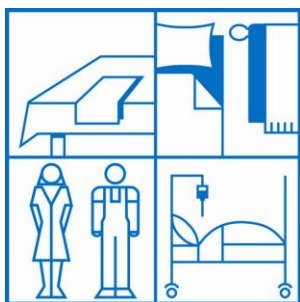

PRZEZNACZENIE

Środek piorąco-dezynfekujący do prania i chemiczno-termicznej dezynfekcji bielizny w temperaturze 65°C.

Do wszystkich typów pralnic, zakresów temperatur i stopni twardości wody.

STOSOWANIE

Do prania i dezynfekcji bielizny stosować zgodnie z aktualną opinią PZH.

Parametry procesu prania i dezynfekcji wg opinii PZH E-EZ-61-7/14:

Temperatura: 65°C

Czas: 20 min

Stężenie preparatu Eltra: 4 g / l

Stosunek bielizny do kąpielii piorącej (moduł): 1:4

OGÓLNE ZALECENIA DOTYCZĄCE PRANIA

W zależności od potrzeb dozować od 16 do 30 g na 1 kg suchej bielizny.

Szczegółowe dozowanie środka ustala każdorazowo konsultant firmy Ecolab w oparciu o lokalne warunki techniczne pralni, stopień zabrudzenia i asortyment bielizny.

WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA

Proszę postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w karcie charakterystyki produktu.

SKŁAD

Wybielacz na bazie aktywnego tlenu, Zeolith A (Sasil), anionowe związki powierzchniowo czynne, mydło, niejonowe związki powierzchniowo czynne, polikarboksylany, fosfoniany, enzymy, krzemiany, węglan sodu, TAED, inhibitory zaszarzenia, inhibitor piany, rozjaśniacz optyczny, substancja zapachowa.

DANE FIZYKOCHEMICZNE

Gęstość : 580 do 640 g/l

pH *) 9.6-10.6

*) dla 1% - ego roztworu w zmiękczonej wodzie

OPAKOWANIE HANDLOWE

Worek papierowy 20 kg

Symbol handlowy: 1011200. Opakowań na palecie: 30

Wiaderko kartonowe 6 kg

Symbol handlowy: 1011210. Opakowań na palecie: 80

MAGAZYNOWANIE

Przechowywać w następującym zakresie temperatur: 0 do 40°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu; w suchym, ciemnym i chłodnym miejscu. Trzymać oddzielnie od utleniaczy. Chronić przed mrozem!



Ecolab Sp. z o.o.
ul. Opolska 100
31-323 Kraków
Tel. 012 2616100
Fax 012 2616101